


Nova linha para higienização de ORDENHAS

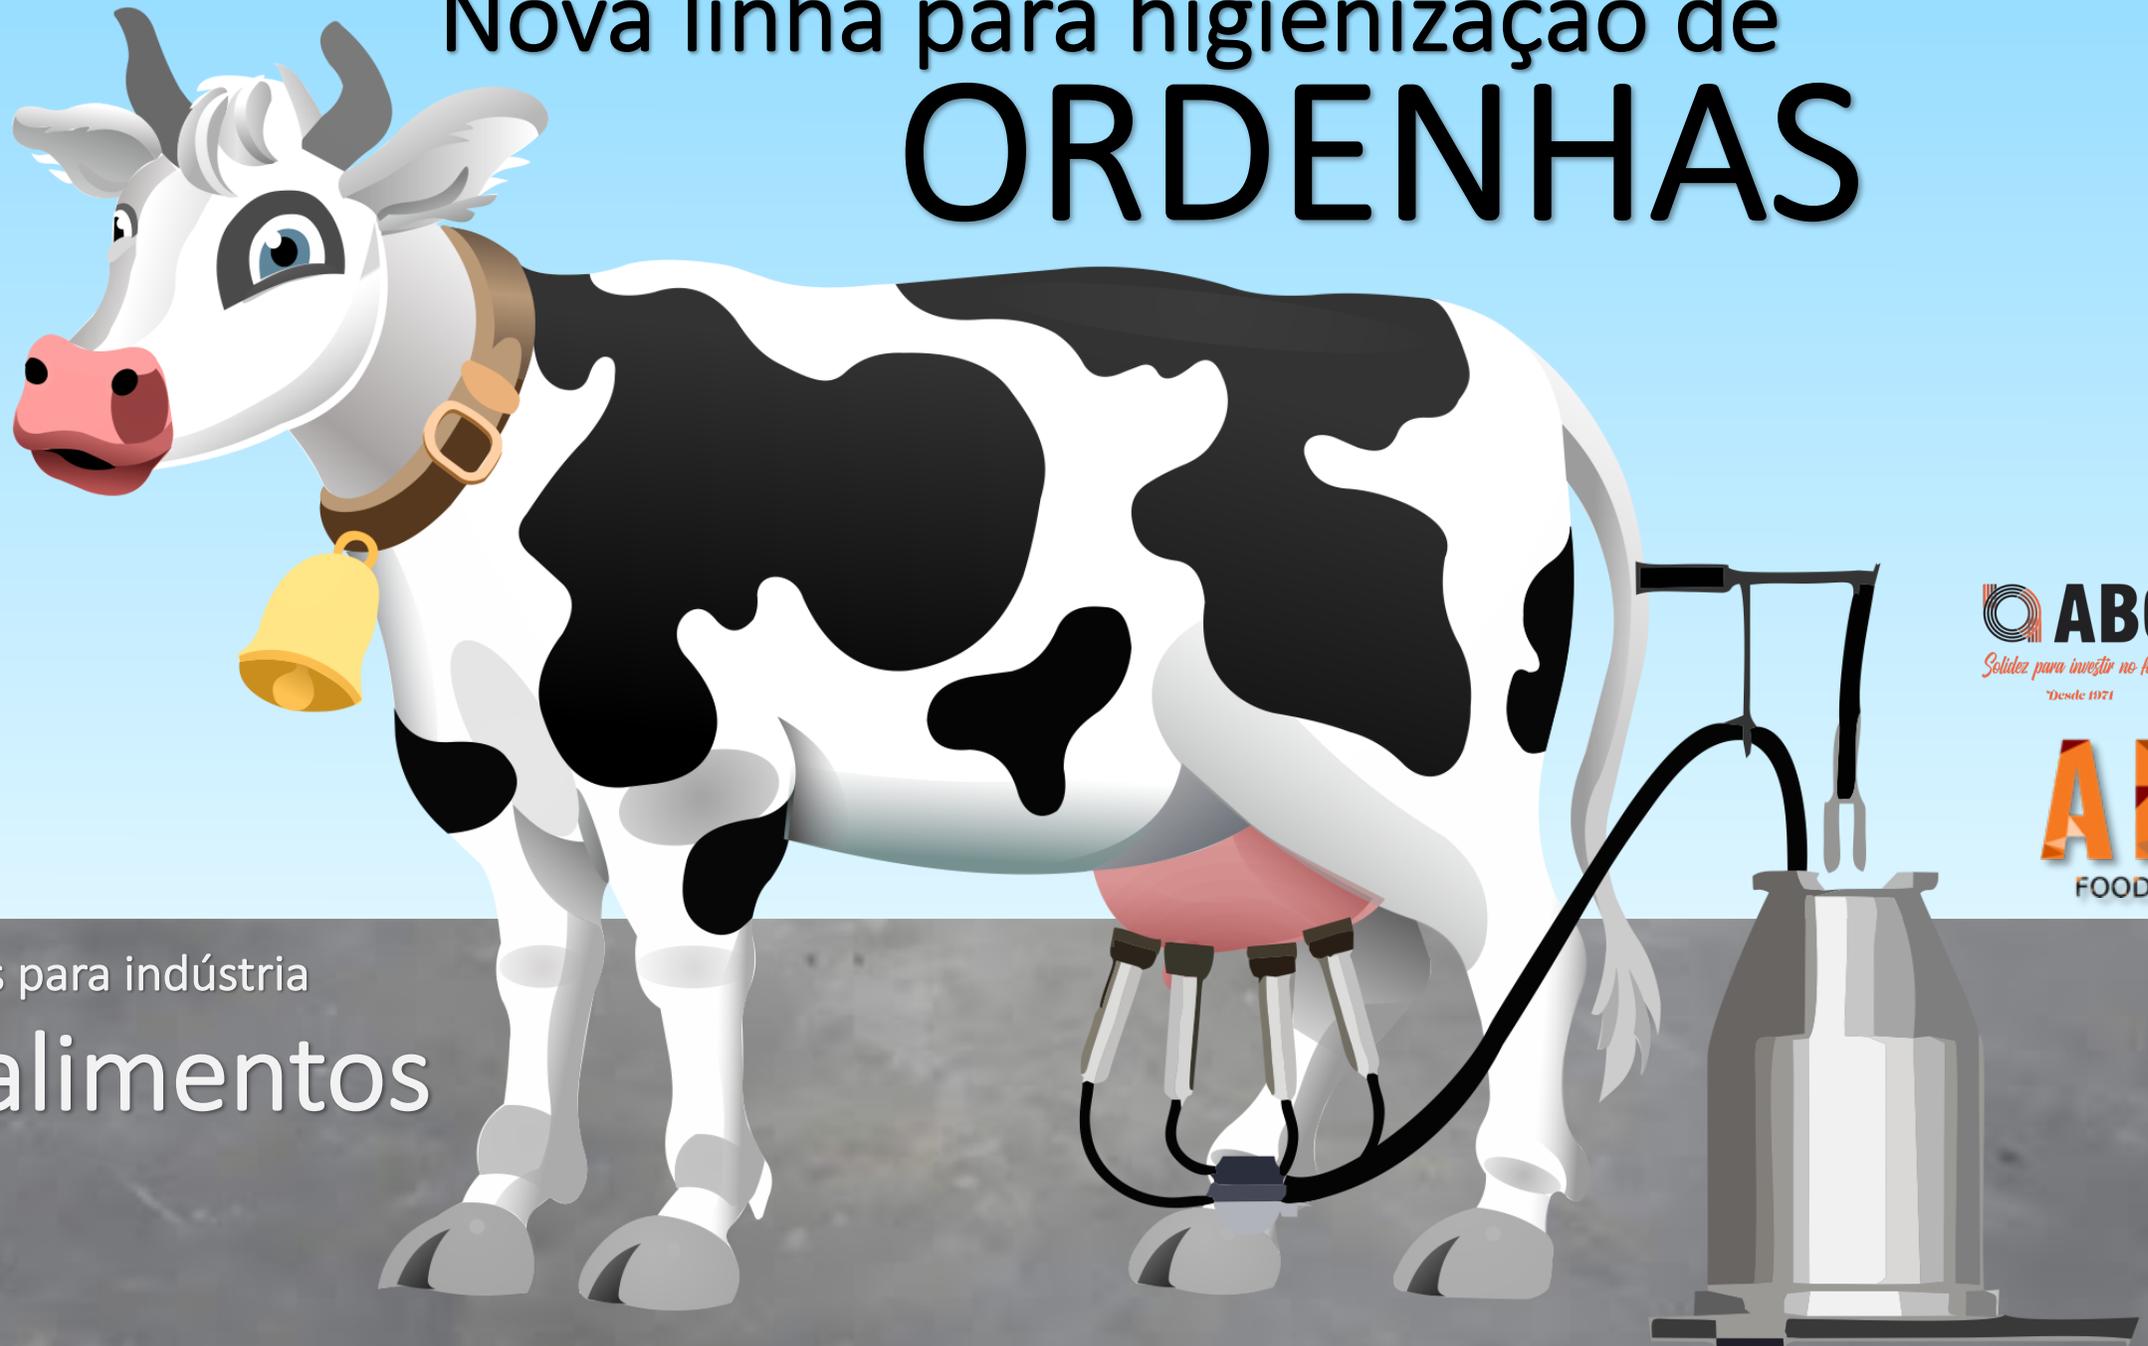

 **ABC 50**
Solidez para investir no futuro
Desde 1971 ANOS

ABC
FOOD SAFETY

Soluções para indústria
de alimentos

Linha para

PRODUTOR DE LEITE



Linha de produtos desenvolvidos para uma rápida remoção de sujidades e outras contaminações em ordenhadeiras mecânicas para sistemas fechados (CIP) e limpeza manual.

ALCALI-OR ABC



Desincrustante alcalino para ordenhadeiras mecânicas.

Desincrustante alcalino líquido desenvolvido para uma rápida remoção de sujidades orgânicas (gorduras) pelo sistema CIP em ordenhadeiras mecânicas e na limpeza e desincrustação por imersão de utensílios e peças desmontáveis.

Pode ser diluído tanto em água fria quanto em água quente, sendo que em água quente tem sua melhor eficácia. Quando utilizar água quente não deixe que a solução passe dos 70°C na circulação.

O ALCALI-OR ABC deve ser utilizado na concentração de 0,5 a 1,5% (v/v), conforme informado na tabela abaixo.

Volume de circulação (L) Quantidade de ALCALI-OR ABC (mL)

10	_____	50 a 150
20	_____	100 a 300
30	_____	150 a 450
40	_____	200 a 600
50	_____	250 a 750


Registro ANVISA / MS: 3.4810.0021.001-1

Bombonas de 5 L em caixa de papelão com 4 unidades.

Validade de 12 meses.

Produtos

ACID-OR ABC

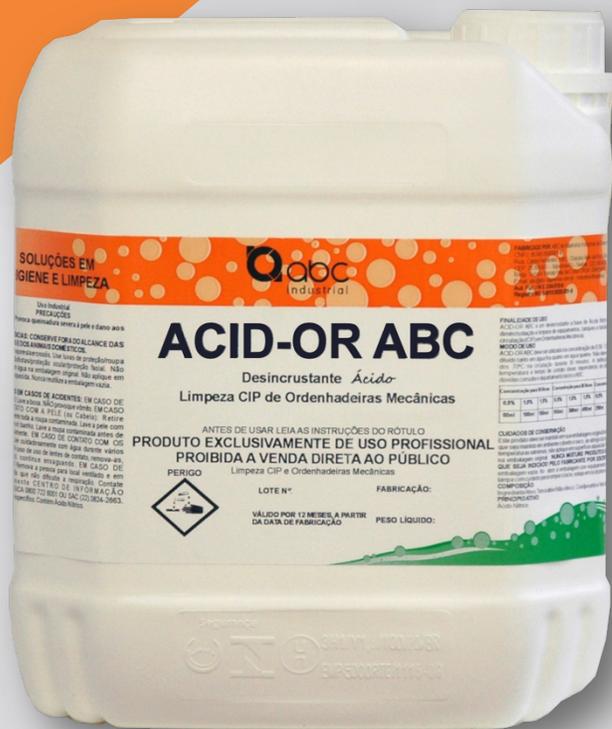

Desincrustante ácido para ordenhadeiras mecânicas.

Desincrustante ácido líquido sem espuma, desenvolvido para uma rápida remoção de sujidades calcárias e outras contaminações inorgânicas em ordenhadeiras mecânicas, ideal para sistemas fechados (CIP). Utilizado na limpeza CIP de tubulações e equipamentos, tanques de expansão e nas ordenhadeiras mecânicas para a retirada de sujidades inorgânicas como a pedra de leite que é o principal facilitador da contaminação microbiana do leite ordenhado.

Pode ser diluído tanto em água fria quanto em água quente, sendo sua melhor eficácia de limpeza em água quente, não deixe que a solução passe dos 70°C.

O ACID-OR ABC deve ser utilizado na concentração de 0,5 a 1,5% (v/v), conforme informado na tabela abaixo.

Volume de circulação (L) Quantidade de ACID-OR ABC (mL)

10	_____	50 a 150
20	_____	100 a 300
30	_____	150 a 450
40	_____	200 a 600
50	_____	250 a 750

Registro ANVISA / MS: 3.4810.0020.001-6

Bombonas de 5 L em caixa de papelão com 4 unidades.

Validade de 12 meses.

F-5 ABC DETERGENTE



Detergente líquido, de pH levemente alcalino, viscoso desenvolvido com tensoativo biodegradável. Indicado para limpeza manual em Ordenhadeiras mecânicas e Tanques de expansão.

Indicado para a limpeza de equipamentos, como Ordenhadeiras mecânicas, tanques de expansão, utensílios, pisos, paredes e por ser um produto de pH levemente alcalino não é agressivo a borrachas e a maiorias das ligas metálicas. Por ser desenvolvido a partir de matérias primas biodegradáveis proporciona maior segurança em sua utilização.

Utilizado na limpeza manual de ordenhadeira e tanque de expansão na concentração de 5% = 500ml para 10 litros de água

Registro ANVISA / MS: 253515675532019-15
Bombonas de 5 L em caixa de papelão com 4 unidades.
Validade de 12 meses.



ABC 50

Solidez para investir no futuro
Desde 1971
ANOS



Onde ficamos

Rua Dr. João do Couto, 347
Itaperuna – RJ



Tradição

Empresa fundada em 1971



Atendimento

Personalizado as suas
demandas



Suporte

Da compra ao uso dos
produtos




Indústria

Produtos de higiene e limpeza
industrial



Transporte

Entregamos no seu
endereço*

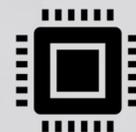

Tecnologia

Soluções inovadoras em
Food Safety



Sinergia

Trabalhamos sempre em
parceria com sua empresa



Suporte técnico

Conrado Vieira

Especialista em Food Safety
Doutor em microbiologia agrícola
Biólogo, CRBio: 115082/02D



Celular (22) 98112-0261 
conrado@abc-itaperuna.com.br

Francisco Calasans

Coordenador técnico de vendas e
projetos ABC



Celular (22) 98110-4900 
fcaldas@abc-itaperuna.com.br

Renato N. Costa

Gerente Industrial/RT/P&D
CRQ 03415843 3ªReg.
CRF 16.658-RJ



Telefone (22) 3822-8591
renato@abc-itaperuna.com.br

Se inscreva no nosso canal



Ative as notificações



www.abcfoodsafety.com.br



@abcfoodsafetyitaperuna



www.abc-itaperuna.com.br

**Rua Dr. João do Couto, 347 – Cidade Nova
Itaperuna – RJ - CEP 28300-000**

Tel. (22) 3824-2663

